


プリンタ用リボン (汎用) リボン交換手順書

- リボン本体 : 富士通対応 DPK3800 用
- 交換用リボン : 富士通対応 DPK3800 用 つめかえ用サブカセットリボン


下記の手順でリボンを交換してください。

1. リボン本体 (リボンカセット / カートリッジ) は、プリンタの取扱説明書をご参照の上、プリンタから取り外してください。

2. 本体カセットを開くために、右図のロック部分を下にスライドしてください。

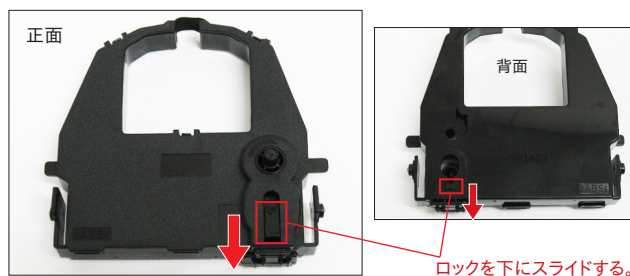


3. 本体カセットの上部にある3箇所のツメをはずして、本体カセットの上カバーを開けてください。開けたら、中の使用済みリボンを取り出して廃棄します。

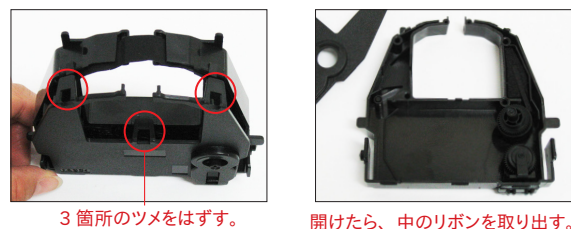

4. 交換用リボン (つめかえ用サブカセットリボン) をセットしますが、黒いケース+フィルム帯が巻かれた状態のままで、セットしてください。次に、リボンを右図のブルーの経路に通します。(リボンのたるみは最後に調整します。)


この部分にリボンの**ねじれ**がくるように通す。
※そのほかの部分では、ねじれがないように注意する。

リボンは、黒いケース+フィルム帯の付いたままセットする。
向きは、保護フィルムの**接着部が手前**になるように (箱を伏せるように) セットする。

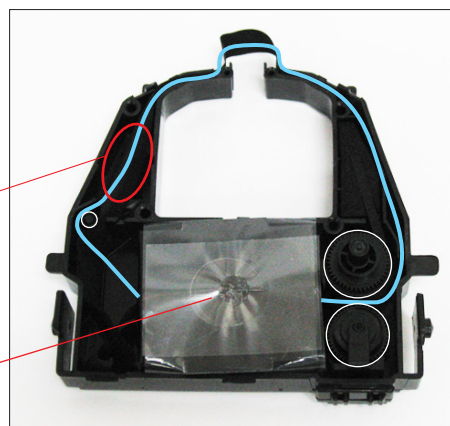


5. 交換用リボン (つめかえ用サブカセットリボン) のフィルム帯の接着部をはがし、黒いケースが持ち上がらないように指で軽く押さえながらフィルム帯をゆっくりと引き抜いてください。その後で、黒いケースも真上に持ち上げて、抜き取ります。

黒いケースを指で押さえながらフィルム帯をゆっくりと抜き取ってから黒いケースを取り除く。

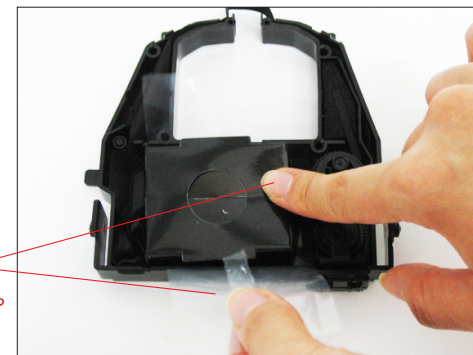

6. 本体カセットの上カバーにあるピンをカセットの差し込み穴に合わせ、本体カセットを閉じます。その際、6箇所のツメがしっかりとかかっているか確認し、ロック部分を上にスライドしてください。

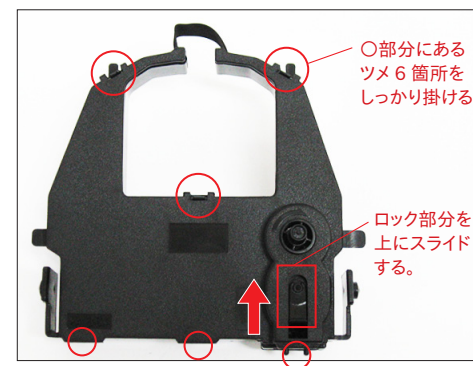

7. 本体カセットにあるリボン送りノブを矢印の方向に回して、リボンがスムーズに送られるか確認し、リボンの「たるみ」をとってからプリンタに装着してください。

リボン送りノブを回してたるみをとる

